


MX1101 藍芽智能溫度濕度記錄器操作說明

【外觀說明】

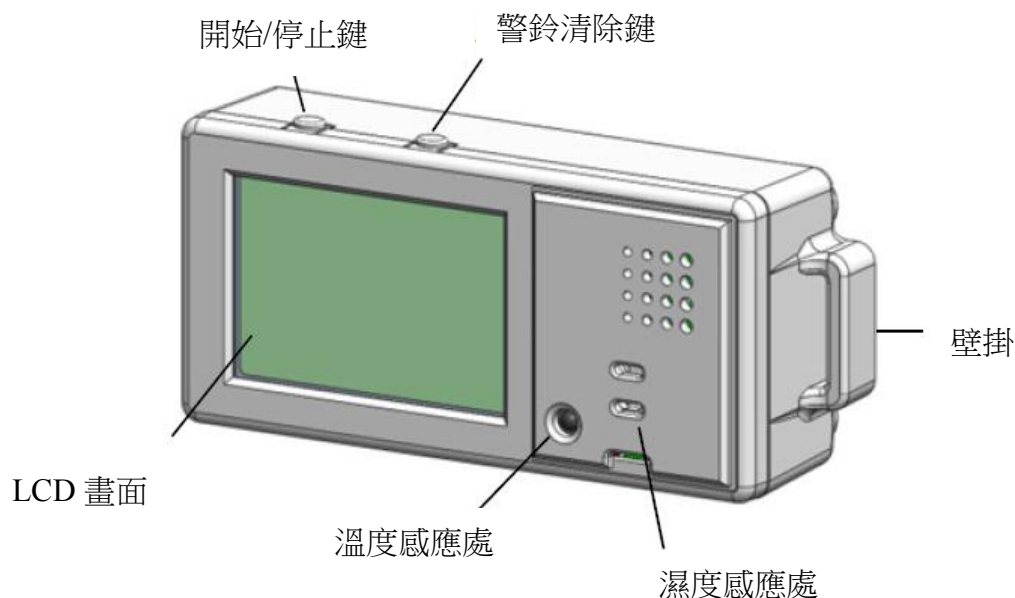


【啟動開始記錄】

1. 請先下載 HOBOMobile App 到手機或平板桌面如右圖示。




2. 點選手機(平板)桌面 HOBOMOBILE APP，開啟手機藍芽功能，配對 MX1101
(確認記錄器內已放入鹼性電池)

3. 進入主選單後，點選下方此




(Setting)圖示，修改溫度顯示為 SI 國際標準制。


US 美國制 $^{\circ}\text{F}$
SI 國際制 $^{\circ}\text{C}$

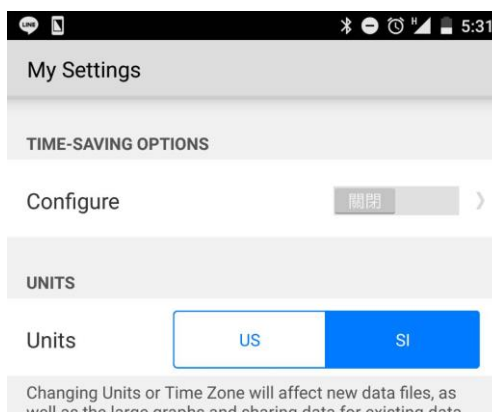

4. 點選下方此  圖示將出現下列畫面，羅列所有藍芽連線到的紀錄器。

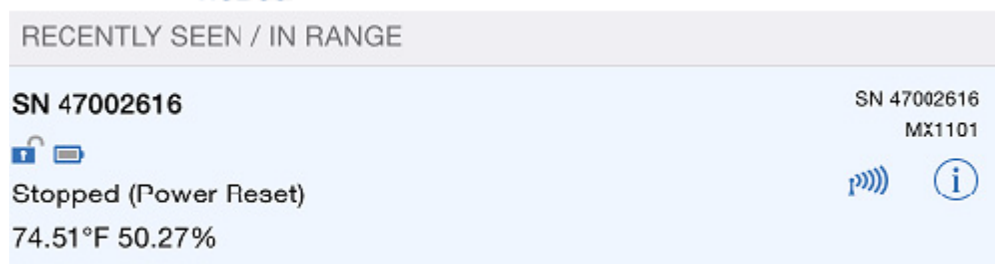

5. 點選欲設定的紀錄器 (如: S/N 10772333)，進入記錄器後，出現下列畫面可進行相關啟動設定：點選設定圖示(Configure) 設定記錄參數，以啟動記錄器。

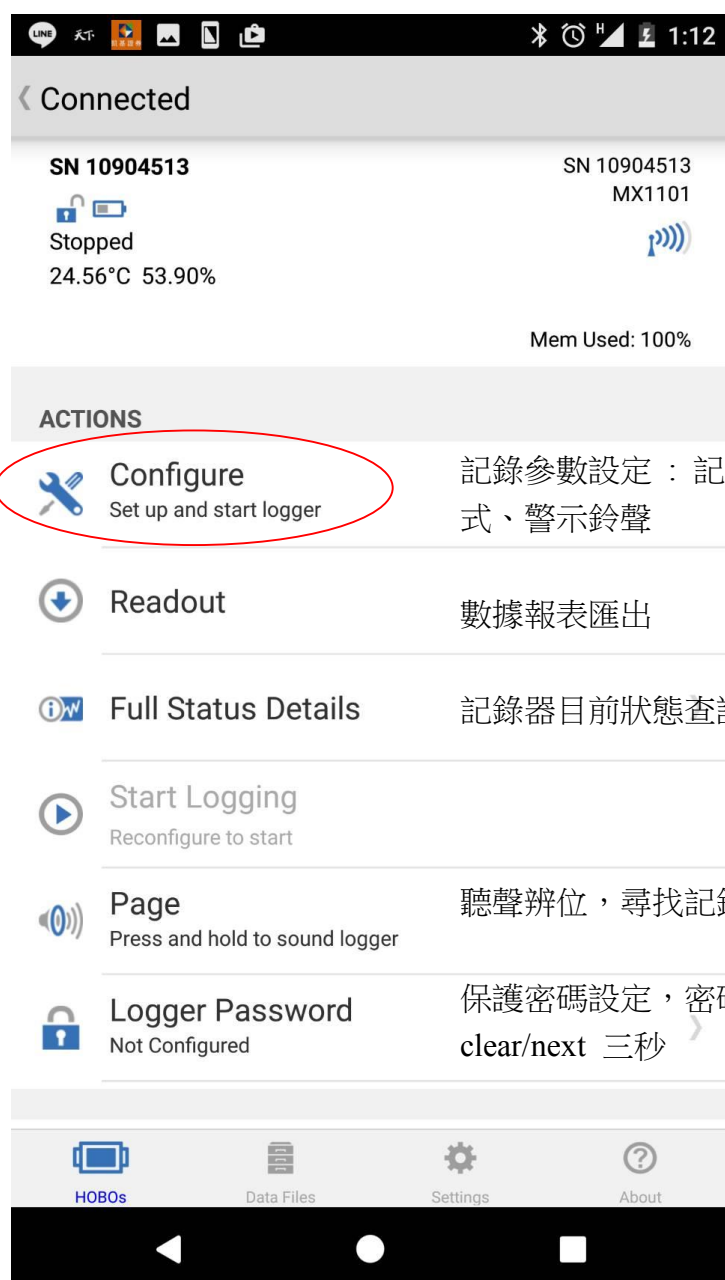

記錄參數設定：記錄時間間隔、啟動方式、停止方式、警示鈴聲


數據報表匯出

記錄器目前狀態查詢

聽聲辨位，尋找記錄器用

保護密碼設定，密碼重設須同時按壓 start/stop 和 clear/next 三秒

5.1 記錄時間間隔、啟動方式、停止方式、警示鈴聲設定說明，確認完成設定後，點選右上角 start 開始記錄。

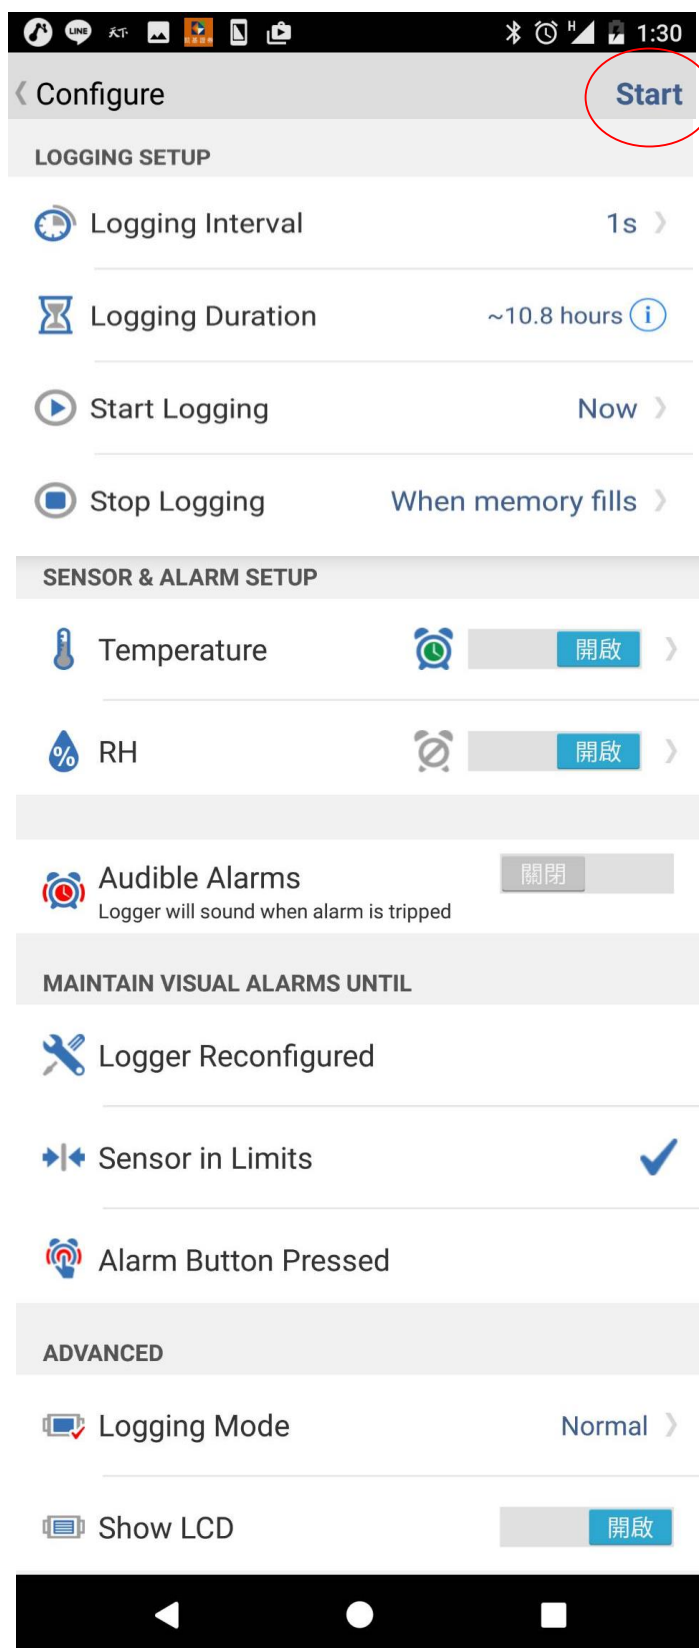

選擇取樣區間，從 1 秒~18 小時自訂

軟體按記憶體容量預估記錄時間

開始記錄的方式選擇

停止記錄的方式選擇

溫度、濕度開啟記錄。若需設定警示功能，請點鬧鈴圖示進去設定警戒上下限 (見 5.2)，若無反灰表示。

可設定異常時是否響聲，不要請反灰。

可設定異常圖示(LCD 螢幕上)消除方式

1. 待重新設定
2. 待回覆正常圖示即消失
3. 按壓實體鍵消除

請開啟 LCD 螢幕數值顯示功能。

5.2 警報上下界限設定說明：設定完成請按右上角“Done”

The screenshot shows the 'Temperature Alarms' settings screen. At the top, there's a back arrow, the title 'Temperature Alarms', and a 'Done' button. Below this, there are three main sections: 'HIGH ALARM', 'LOW ALARM', and 'RAISE ALARM AFTER'. The 'HIGH ALARM' section has an 'Enable' toggle set to '開啟' (On), a temperature range slider from -20.00°C to 70.00°C with a blue dot at 70.00°C, and a 'LOW ALARM' section below it. The 'LOW ALARM' section has an 'Enable' toggle set to '關閉' (Off), a temperature range slider from -20.00°C to 70.00°C with a blue dot at -20.00°C, and a 'RAISE ALARM AFTER' section below it. The 'RAISE ALARM AFTER' section has three options: 'Duration' (0 Min), 'Cumulative Samples' (checked with a blue checkmark), and 'Consecutive Samples'. The 'Duration' option has a description: 'Duration of out-of-range samples displayed before alarm is raised. This is an approximate duration when logger is operating on battery.' The 'Cumulative Samples' option has a description: 'Raise alarm when sensor is out of range for the selected duration.' The 'Consecutive Samples' option has a description: 'Raise alarm when sensor is out of range consecutively for the selected duration.'

可設定溫度和濕度的警報上下界限。

1. 點選開啟
2. 用滑動或是輸入數值的方式皆可

警報啟動遞延


若不遞延請選擇 0 分鐘。

遞延方式：


1. 累加制
2. 累計制

【匯出數據資料】

1. 資料匯出:回到主選單畫面，點選 Readout，進行資料下載輸出

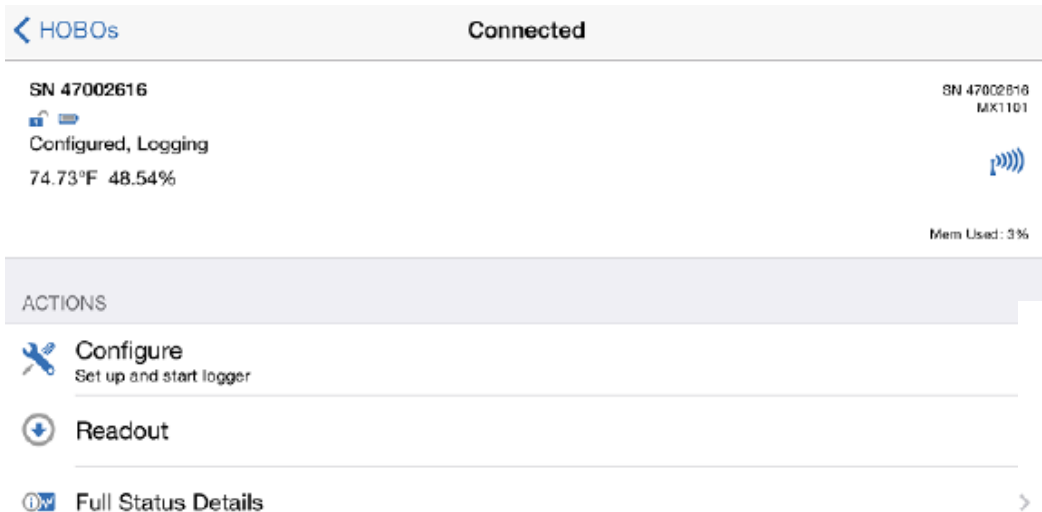

2. 點選此  圖示，瀏覽趨勢圖表，抑或直接點選圖表即可放大圖

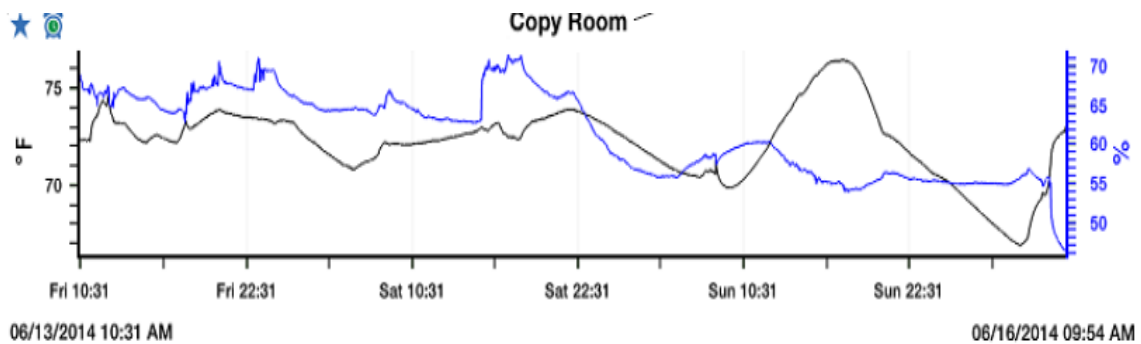

3. 資料匯出鍵，可轉存 Excel、CSV、TEXT、HOBOWare、IMAGE 檔

