


操作手冊 -tempmate® -S1

一次性USB 溫度紀錄器



正面

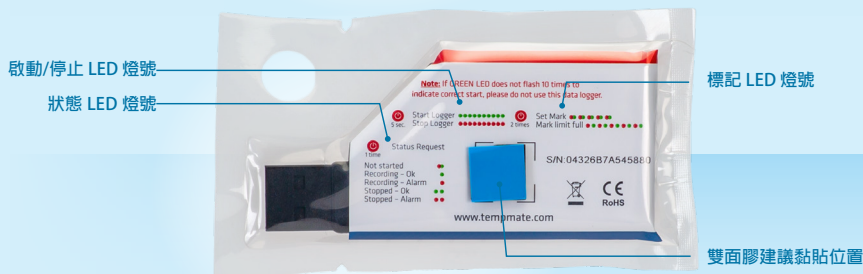

背面

● 規格說明

紀錄模式	單次使用
溫度範圍	-30° C to 70° C
精度	±0.2° C (0~60° C)
解析度	0.1° C
儲存容量	31,200 筆
使用期限 / 電池	2 年 / CR2450 鋰電池/無法更換
紀錄頻率	10 分鐘紀錄一筆
紀錄天數	200 天
防塵防水等級	IP67 / NEMA 6

重量	15.2 克
尺寸	88 mm × 47 mm × 8 mm (L × W × H)
認證	EN 12830 / FCC / CE / RoHS
證書取得	紀錄器記憶體內或原廠網站下載
數據檔案格式	PDF / CSV 檔

操作手冊 - tempmate® -S1

一次性USB溫度紀錄器

啟動



按壓至少5秒開始

01 指尖持續按壓至少5秒以啟動記錄器功能。當看到綠色LED指示燈連續閃爍10下表示啟動成功。

註：若綠燈沒有連續閃10下或紅燈閃3下，表示此紀錄器無法使用。

狀態確認



紀錄器當前狀態確認

02 指尖一次按壓一下可確認記錄器的當前狀態，請見下表LED燈號說明。

停止



按壓至少5秒停止

03 指尖持續按壓至少5秒以停止記錄。當看到紅色LED指示燈連續閃爍10次表示停止成功。

註：基於安全考慮，開始記錄的前30分鐘是無法作停止的。

下載報告



撕除

04 確認記錄器停止記錄後，撕除防水袋。將記錄器插入電腦USB孔，即自動生成報表 (PDF檔和CSV檔)。

註：如何確定記錄器停止：按壓一次按鈕，綠燈閃爍2次。

開始/停止

Status	Action	LED confirmation
開始紀錄	持續按壓5秒	綠燈連續閃爍10下
停止紀錄	持續按壓5秒	紅燈連續閃爍10下

狀態要求

Status	Action	LED confirmation
未啟動	按壓1次	紅燈+綠燈同時閃爍1下
記錄中OK	按壓1次	綠燈連續閃爍1下
停止紀錄OK	按壓1次	綠燈連續閃爍2下