

USRID-16 一次性溫度記錄器 中文簡易手冊

您所購買的 USRID-16 紀錄器正常情況下並未先行設置紀錄組態，您可透過按壓 STOP 按鈕確認。

- 紀錄器已經先行設置紀錄組態，可直接按壓 START 使用




- 紀錄器沒有先行設置紀錄組態，需要連接軟體 LogTag® Analyzer 3 設置




1. 請先下載並安裝 LogTag® Analyzer 3 桌機軟體

[Download - LogTag \(logtagrecorders.com\)](http://logtagrecorders.com)

2. 記錄器 USB 插入電腦，開啟軟體後，請先設定對應的時區

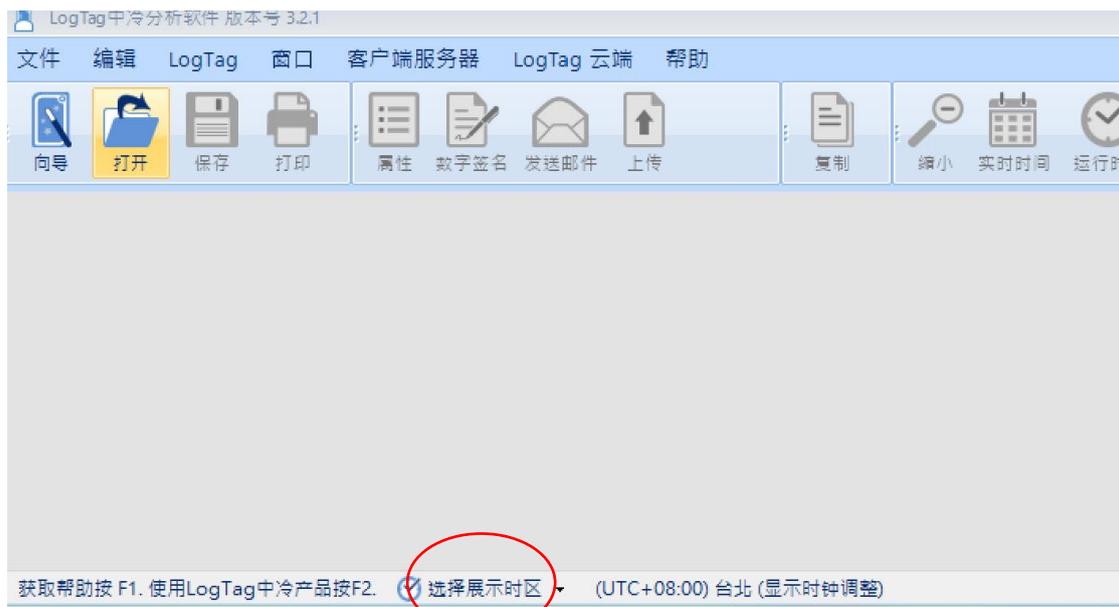


3. 點選主選單 LogTag，看到下拉式選單，請選擇“設置”

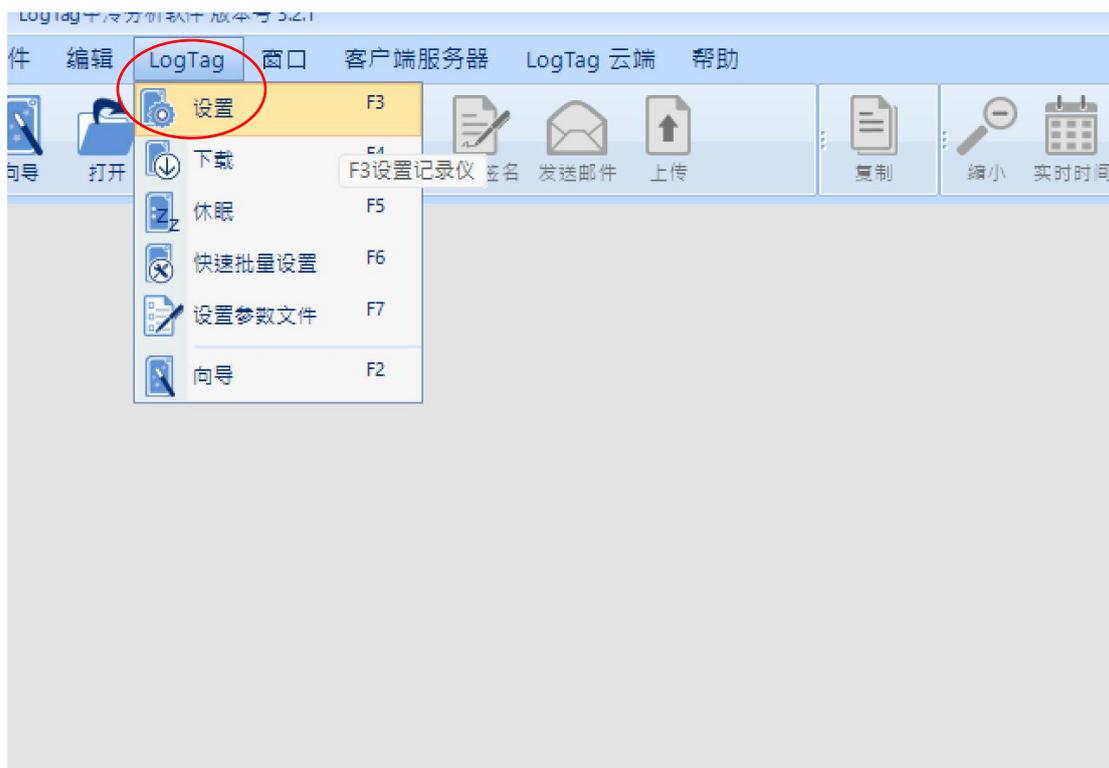

4. 請於此畫面設定紀錄組態後，點選下方“保存文件”，即完成設定。

■ 警報設置頁

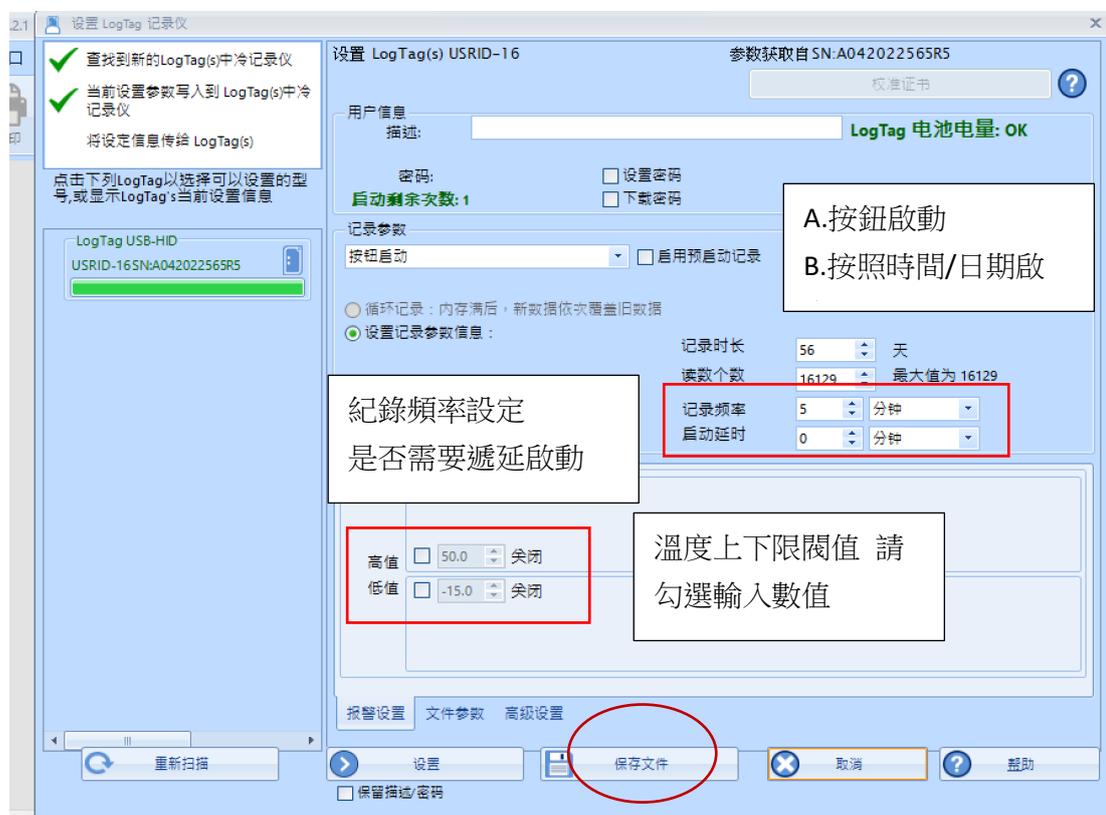


■ 文件參數頁

注意所需的日期格式、時間格式和溫度單位是否為 °C (攝氏度)

■ 進階設置頁

<螢幕畫面說明>

1. 紀錄器正常紀錄中其螢幕畫面變化，出現 REC●

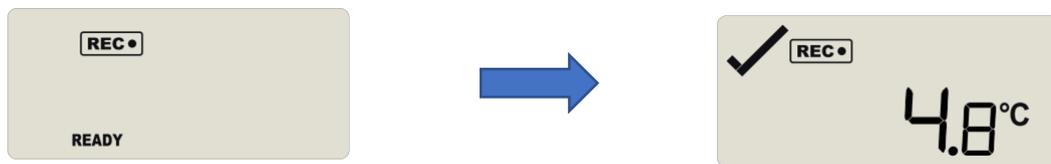

Press and hold the **START/Mark**

2. 停止記錄

<ul style="list-style-type: none">● 記錄器已停止紀錄且過程沒有溫度偏差	<ul style="list-style-type: none">● 記錄器已停止記錄，過程有出現溫度偏差
<p>A screen with a checkmark icon and the word 'STOPPED' below it.</p>	<p>A screen with an 'X' mark icon and the word 'STOPPED' below it.</p>